

TopSURV 사용자를 위한 FKP 설정 방법

이 설명서는 기존 TopSURV 사용자가 FKP 서비스를 이용할 수 있도록 설정하는 방법을 설명합니다.

공공측량에는 기존의 Network RTK 서비스인 VRS 방식만 사용하시기 바랍니다.


1. Jop/구성/측량 항목을 클릭합니다.



2. GPS+ 구성의 우측 [...] 버튼을 클릭합니다.



3. 추가 버튼을 클릭합니다.

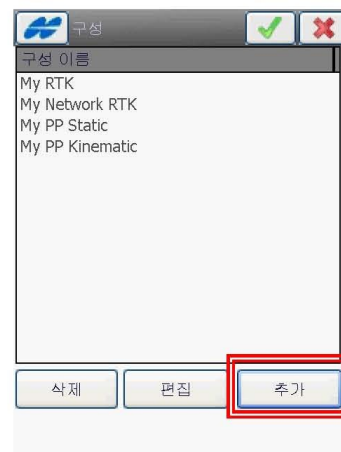

4. 이름 항목의 우측 빈 박스를 클릭합니다.



5. 그림과 같이 입력한 다음 **Enter** 버튼을 클릭합니다.



6. 유형 항목에서 **Network RTK**를 클릭합니다.



7. 보정 항목에서 **FKP**를 클릭합니다.



8. **다음** 버튼을 클릭합니다.



9. **다음** 버튼을 클릭합니다.



10. 사용하는 안테나 및 안테나 높이를 지정하고 **다음** 버튼을 클릭합니다.



11. 모뎀 연결 항목을 컨트롤러로 선택하고 다음 버튼을 클릭합니다.




12. 이 설명서는 블루투스 휴대폰을 이용하는 사용자를 대상으로 합니다. 다음 버튼을 클릭합니다.



13. Web 항목을 선택한 다음 주소 항목의 빈 박스를 클릭합니다.



14. fkp.ngii.go.kr:2201을 입력한 다음 Enter 버튼을 클릭합니다.

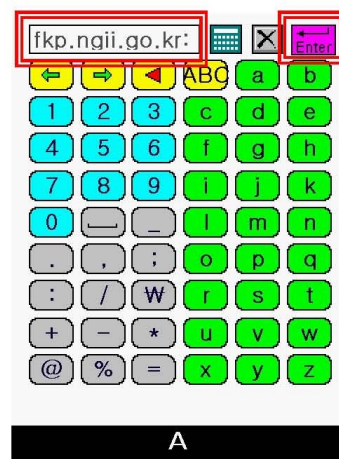

15. 이름 항목의 빈 박스를 클릭합니다.



16. 그림과 같이 입력한 다음 Enter 버튼을 클릭합니다.



17. 새 추가 버튼을 클릭합니다.

18. 다음 버튼을 클릭합니다.

19. 다음 버튼을 클릭합니다.

20. 그림과 같이 설정하고 다음 버튼을 클릭합니다. 이 설정은 SK 접속 시의 설정입니다.

(※ KT는 1506, LG U+는 1509를 입력하고 사용자 ID는 입력하지 않습니다.)

21. 그림과 같이 설정하고 다음 버튼을 클릭합니다.

22. 점 저장시의 측정횟수를 지정하고 **다음** 버튼을 클릭합니다. 그림과 같은 설정은 기본 값입니다. 사용자가 원하는 값으로 변경 가능합니다.

23. **다음** 버튼을 클릭합니다.

24. **다음** 버튼을 클릭합니다.

25. 그림과 같이 설정하고 **다음** 버튼을 클릭합니다.

26. 우측의 **V** 버튼을 클릭합니다.

27. 우측의 **V** 버튼을 클릭합니다.